




EKOVILLA-ERISTEEN PUHALLUSASENNUS

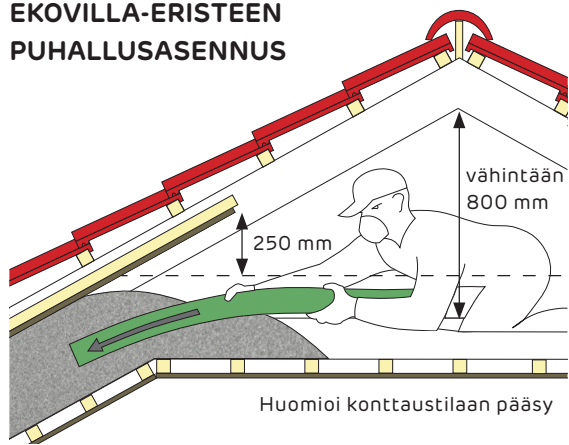

- Ekovilla-eristeen puhallusasennuksen tekee valtuutettu Ekovilla palveluyrittäjä.
- Vinon yläpohjan eristys pyritään tekemään yläkolmion kautta (konntaustilaan pääsy aukosta).
- Varmista riittävä konntaustila, korkeus > 800 mm.
- Mikäli riittävää konntaustilaa ei ole, puhallus tehdään alaspäin ilmansulun läpi. (Katso sivu 14)

KOTELORAKENTEEN VALMIUS ENNEN PUHALTAMISTA

- Sivuseinien pystyosien eristykset tai stopparit asennettuina.
- Ilmansulun läpiviennit tiivistetty huolellisesti.
- Ilmansulun jatkoksissa riittävä limitys 300 mm + teippaus.
- Tuulensuojalevy asennettu ja tuettu jatkokohdissa tukilaudalla.
- Ilmansulku ja alapuolinen koolaus asennettu.
- Savuhormin palovilla asennettu asiakkaan toimesta.
- Kaikki yläpohjaan tulevat LVIS-asennukset tehty.

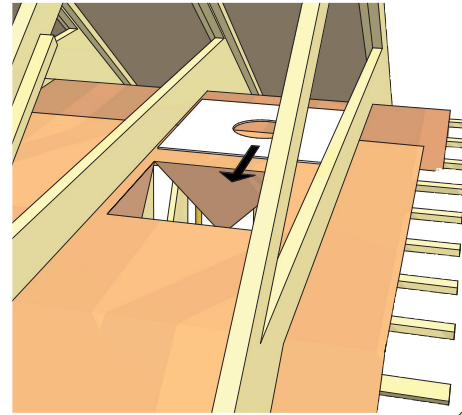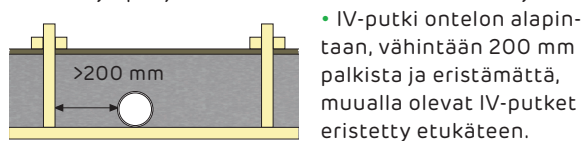

Jos päädyssä ei ole luukkua laita reijitetty levy kuvan mukaan.

Tuulensuojalevyt asennettu

Stoppareilla erotetaan ontelo ja seinäpuhallus

Sivutilan yläpohjaeriste puhalletaan samalla käynnillä. Varmista pääsy sivutilaan. Tee tarvittaessa aukko joka kolmanteen ristikkoväliin.

Asenna levyvilla IV-putkien alle paarteiden väliin.

Asenna tuulensuojalevy tai levyvilla konntaustilan pätyihin ilmavirtausten estämiseksi.

Tukilauta tuulensuojalevyn jatkosten kohdalle.

Tuulensuojalevy 250 mm eristepinnan yläpuolelle.

Ontelot suljettava toisiinsa nähden

Huomioi limityksen järjestys, limitys vähintään 300 mm.

Tukilauta seinäosalle kun ristikköiden väli on yli 600 mm.

Ilmansulku seinään asennetaan pystyseinän eristämisen jälkeen, lattian alle 1 metrin leveydeltä.